

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ PROXYMA S-632 2GSM

Внимание: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет).

Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру!!!

1. Индикация:

На клавиатуре имеются два светодиодных индикатора «Охрана» и «Готов». Индикатор «Охрана» отображает состояние охраны:

Светодиод	Значение
Погашен	Все разделы сняты, все шлейфы в норме
Желтый мигает	Все разделы сняты, есть неготовые шлейфы
Желтый	Есть не взятые под охрану разделы
Зеленый	Разделы взяты под охрану
Красный	Тревога

Индикатор «Готов» отображает состояние питания и физических каналов доставки:

Светодиод	Значение
Зеленый	Питание в норме, каналы работают
Зеленый мигает	Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, каналы работают
Желтый	Питание в норме, какой-то канал не работает
Желтый мигает	Напряжение АКБ вне допуска, 220 есть, какой-то канал не работает
Красный	Нет 220 (питание от АКБ), каналы работают
Красный мигает	Нет 220 (питание от АКБ), какой-то канал не работает

2. Клавиши SLK-200 (клавиатура):

Клавиатура имеет 16 клавиш: 10 цифровых (0...9), используются для ввода цифр, 4 – функциональные, выполняющие действия «Взять», «Снять», «Ввод», «Отмена», 2 содержат спецсимволы «# >» и «* <», которые используются при вводе команд и для пролистывания меню. При вводе информации (кодов хозоргана), клавиша «* <» используется для удаления неверно введенного символа. В режиме просмотра информации эта клавиша используется для возврата назад в пролистывании, а клавиша «# >» для продвижения вперед». Передача в УОО введенной информации происходит после нажатия клавиши «Ввод». Клавиша «Отмена» используется для отмены текущего действия либо возврата на уровень выше в меню.

При загрузке УОО на ЖКИ клавиатуры отображается графический логотип. Если на клавиатуре не нажимается ни одна клавиша в течение 3 минут, ЖКИ гасится.



Клавиатура активируется нажатием любой клавиши. Клавиша при этом не вызывает никаких действий по постановке-снятию, даже если это «Взять», «Снять», при нажатии отображается экран состояния УОО.



3. Постановка квартиры на охрану:

Перед включением режима охраны:

- убедиться, что горит индикатор «ГОТОВ» зеленого цвета и система готова к постановке под охрану;
- закрыть все защищаемые двери, окна, прекратить перемещения в местах, охраняемых с помощью датчиков движения.

Ввести	«Взять»	() () () ()	«Ввод»
команда		код	команда_

При правильной постановке квартиры на охрану включается на примерно 45 сек. звуковой сигнал, на пульте управления загорается индикатор «ОХРАНА» зеленого цвета.

4. Снятие квартиры с охраны:

Для снятия квартиры с охраны наберите на пульте управления команду «Снять» затем один из введенных в систему кодов и команду «Ввод». При этом выключается звуковой сигнал и индикатор «охрана»:

Ввести	«Снять»	() () () ()	«Ввод»
команда		код	команда_


5. Введение кодов в систему:

Сервисное меню доступно из экрана состояния УОО при длительном нажатии клавиши «Ввод». При вводе кода обычного пользователя доступно два пункта меню:

«Сервисное меню 1/2»: нажатие 0 – установка времени и даты, нажатие 1 – просмотр журнала;

«Сервисное меню 2/2»: нажатие 0 - замена кода;

Для замены кода необходимо: длительно нажать клавишу «Ввод», войти в сервисное меню,

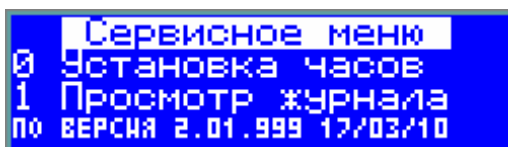

затем нажать клавишу «# >», затем набрать цифру 0 – замена кода, затем ввести старый код (действующий) и клавишу «Ввод», затем новый код и клавишу «Ввод», затем выйти из сервисного меню нажатием клавиши «Отмена».

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ЗАПУСК-СБ 8(495)961-18-20